

森乐净水Selecto

标题: 上海某用户:QC500及安装教程 [\[打印本页\]](#)

作者: selecto 时间: 2012-5-9 00:33 标题: 上海某用户:QC500及安装教程

安装现场及部分后续照片:

与这个过程很类似 <http://www.senwater.com/thread-6-1-1.html>, 这里借用那个贴上的照片。

大家的机器基本上是一样的, 只有部分细节上有所不同。所以安装方法也基本一样。

先检查安装现场, 看好管路。这个安装现场的管路上有一个明显的问题: 没有冷水阀, 所以我单独买了一只冷水角阀回来。



同时为了安装, 需要自己购买一卷生料带(密封带), 这东西大多数五金水暖商店都有。便宜的1-2元一卷, 好的5-10元。为了避免(原来的接头空间不够, 我还准备了一只铜对丝, 一般情况下大家并不需要这个, 我这只最后就没用上)



所需要的标准工具，包括一只活动扳手，一把钳子，一把裁纸刀，一只卷尺。



因为这个现场比较特殊，我需要先装上冷水角阀，所以先去外面把总进水阀关掉，总进水阀一般在水表前面。



关掉总进水后，把厨房里的龙头打开，把管道里的水放空，避免安装时搞得遍地是水。



打开包装箱，清点一下部件和配件包。

先把角阀装上。

如果现场原来已经有角阀，由于安装的时候有几个部件影响，所以多数情况下需要你先把这个冷水阀门拆下来，装好配件后再重新装回去。

先缠好生料带。注意方向，缠绕的方向要使生料带在安装的时候越拧越紧(如下图和方向)



打开随机的配件包，里面有一只金属的三通，一个黑色的橡胶密封垫圈(注意垫圈有方向的，有一个小的台阶，要把小那面放在角阀那侧。平的那面放在金属三通里面)





把金属三通拧在角阀上，侧面的小孔指向左右的任意一侧，不要指向内或外否则将来装其他的部件会不方便。



取出配件包里的小阀门，缠好生料带



然后把这个小阀门拧在三通侧面最小的那个孔上，要拧到底，保证不漏水。



继续安装。

把原来的冷水管软管取开。装好已经配上配件的角阀。

注意两个阀门的间距，可以适当调整一下方向。便于接下来的安装。




先准备现场情况。装好三通阀及手动阀门.连好进水管

连接进水管。

把不锈钢螺帽旋下来，软管裁好后穿过螺帽，



然后把软管套在小阀门的管上，这里需要费点力气，一定要套到底部。再把螺帽旋上。一般情况下手旋即可。不放心的话也可以用活扳手轻轻紧一下。不要太用力。

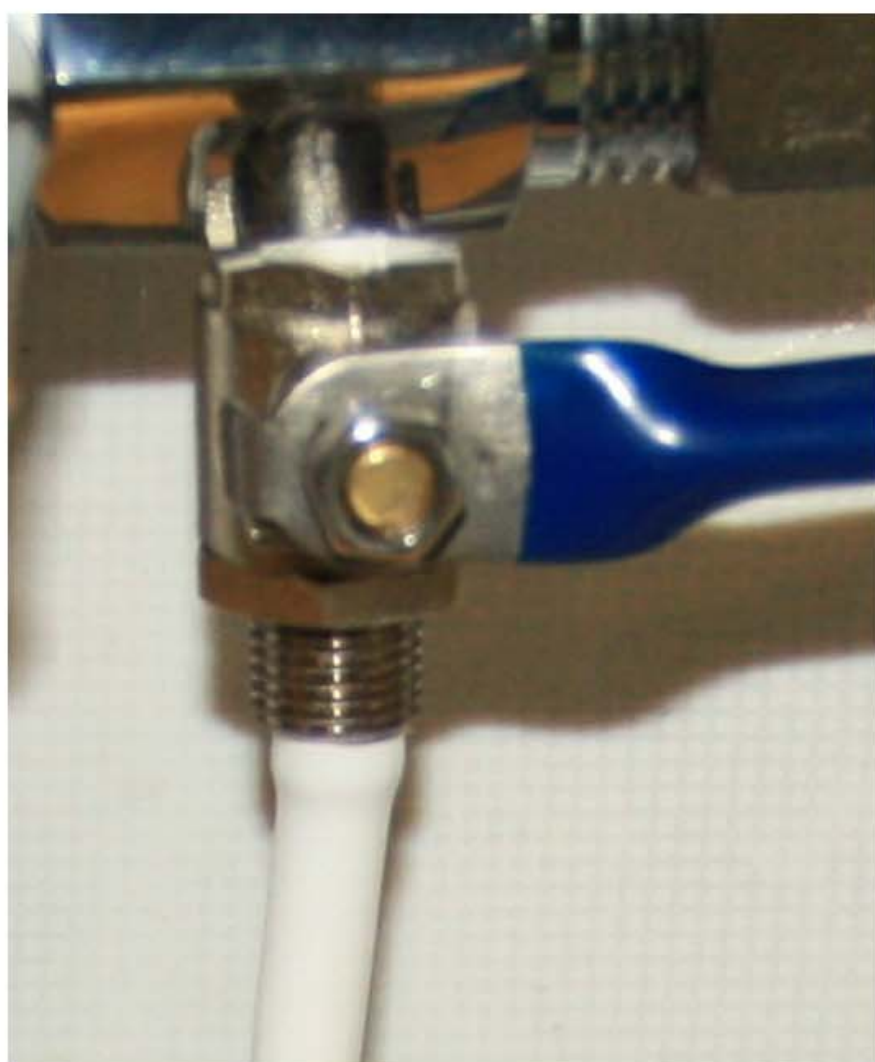

以下是QC500实拍

然后安装赠送的前置滤瓶（原来的滤瓶是NSF认证的PP滤芯，目前已经有部分客户可以得到超滤的滤芯，过滤精度更好）

有一些客户的滤瓶配得快插头（一头螺纹一头快插的那个）规格是不一样的，注意区分。

快插头的螺纹上要缠好密封带才能装上。不然会漏水。

再固定上QC500(中间有几个组装QC500的步骤，没拍) 注意观察IN是进水口，OUT是出水口

.安装好过滤器的情况

.最后装龙头.

连接水龙头。这里利用水槽上现成的皂液孔，这个孔一般在水槽的右侧角上。

有一些人家里用了皂液瓶，更多的人家里是直接用一个塑料卡子封住那个孔。



把皂液瓶取下来，可以看到孔。



把龙头拆出来放在孔上比试一下。OK。



看看龙头包里的配件



把龙头上的不锈钢螺帽和固定螺母取下来。



这个圆片是为了美观的，装之前把塑料纸揭掉。



然后把龙头的那个长长的有螺纹的管子插到这个圆片中间的孔里装上去。



最后装的时候的顺序如下图，最左边是金属的圆片，向左是一个软橡胶片，然后应该是水槽，再向左是一个大的硬塑料圆片，再左边是一个金属的弹簧垫片(就是那个有牙的金属小圆片)最左边是固定螺母。




这个地方的软管安装与其他地方也有不同

各个小配件的安装顺序如下面的图中所示：

先把软管穿过金属螺母，然后把白色的小圆塑料件套在软管上，最后再把白色的硬塑料卡子塞在软管里。



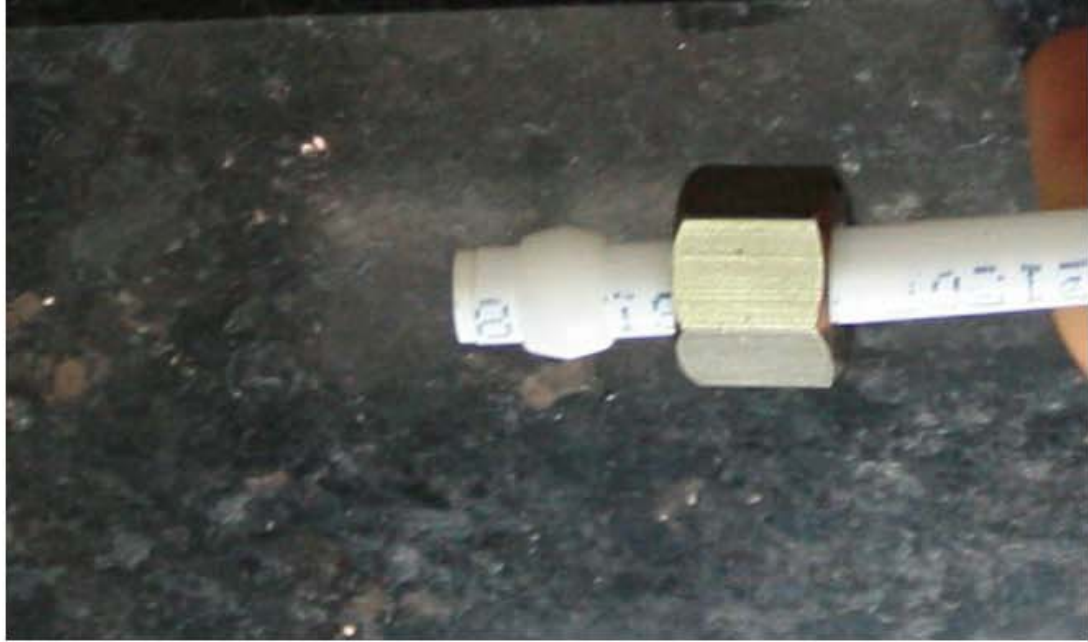

把龙头固定在水槽上以后，再把软管装到龙头底部。注意软管要用力插到龙头的管子里，然后旋紧螺母，一般情况下都不需要用工具，如果手滑的话可以包一个毛巾再旋。



放水冲洗5—10分钟左右

然后 的出水就可以直接饮用或用于餐饮方面了



图片附件: **JSE_7007.JPG** (2012-5-9 00:32, 153.49 KB) / 下载次数 0

<http://www.senwater.com/forum.php?>

[mod=attachment&aid=MTcyfGU5N2VjMGJifDEzMzk3MzgwNDR8NjI3NTMwfDA%3D](http://www.senwater.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTcyfGU5N2VjMGJifDEzMzk3MzgwNDR8NjI3NTMwfDA%3D)



图片附件: **JSE_6972.JPG** (2012-5-9 00:32, 154.73 KB) / 下载次数 0

<http://www.senwater.com/forum.php?>

[mod=attachment&aid=MTcxfDU0NjAxYjMwfDEzMzk3MzgwNDR8NjI3NTMwfDA%3D](http://www.senwater.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTcxfDU0NjAxYjMwfDEzMzk3MzgwNDR8NjI3NTMwfDA%3D)



图片附件: **JSE_6942.JPG** (2012-5-9 00:31, 128.58 KB) / 下载次数 0



图片附件: **JSE_6846.JPG** (2012-5-9 00:31, 127.34 KB) / 下载次数 0

[http://www.senwater.com/forum.php?](http://www.senwater.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTY5fDEzMzk3MzgwNDR8NjI3NTMwfDA%3D)

[mod=attachment&aid=MTY5fDEzMzk3MzgwNDR8NjI3NTMwfDA%3D](http://www.senwater.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTY5fDEzMzk3MzgwNDR8NjI3NTMwfDA%3D)



图片附件: **JSE_6826.JPG** (2012-5-9 00:30, 99.5 KB) / 下载次数 0

<http://www.senwater.com/forum.php?>

[mod=attachment&aid=MTY4fGE2NzA0YTNjfDEzMzk3MzgW NDR8NjI3NTMwfDA%3D](http://www.senwater.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTY4fGE2NzA0YTNjfDEzMzk3MzgW NDR8NjI3NTMwfDA%3D)



图片附件: **JSE_6817.JPG** (2012-5-9 00:27, 138.05 KB) / 下载次数 0

<http://www.senwater.com/forum.php?>

[mod=attachment&aid=MTY3fGJhMjFIMjk2fDEzMzk3MzgwNDR8NjI3NTMwfDA%3D](http://www.senwater.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTY3fGJhMjFIMjk2fDEzMzk3MzgwNDR8NjI3NTMwfDA%3D)



图片附件: **JSE_6840.JPG** (2012-5-9 00:27, 128.84 KB) / 下载次数 0

